

**Draaimomentsleutel**



Type = 1.0-5.0 Nm | TB100030

**Draaimomentsleutel**



Type = 3.2 - 16 Nm | TB100040

**OERTLI**  
**Draaimoments-**  
**leutelset**

**Wisselstuk**  
**voor TB100030**



Type = ISK 5	TB100031
Type = Torx 15	TB100032
Type = Torx 20	TB100033
Type = Torx 25	TB100034
Type = ISK 2.5	TB100035
Type = ISK 3	TB100036
Type = ISK 4	TB100037

**Wisselstuk magneet**  
**voor TB100030**



Bithoude | TB100038

**BIT**  
**voor TB 100030**




Type = Torx 10 | TB100039

**Wisselstuk**  
**voor TB100040**



Type = Torx 15	TB100041
Type = Torx 20	TB100042
Type = Torx 25	TB100043
Type = ISK 4	TB100045
Type = ISK 5	TB100046

**Instelmal**

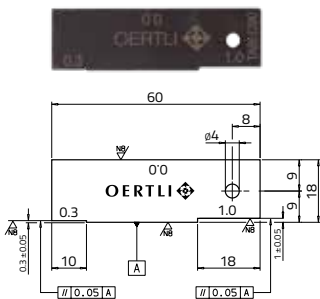

Voor W1/W11/W7 | TA851290

**Koffer**



Voor Draaimoments-  
leutelset | TA0002990400

**Draaimomentsleutelset**



Diverse gereed-  
schappen 17 stuks | TB100050

## Correct gebruik van de momentsleutel

Met de aanschaf van een **momentsleutelset** hebt u een grote stap gezet in de richting van veilig werken met gereedschappen van OERTLI.

Om de veiligheid op lange termijn te garanderen, moet u de volgende punten in acht nemen bij het gebruik en het onderhoud van de momentsleutels:

### Vóór gebruik

- Stel de momentsleutel in op het voorgeschreven draaimoment (bijv. 6 nm)
- Plaats het benodigde wisselstuk in de draaimomentsleutel
  - ☑ Controleer of het wisselstuk vastklikt
  - ☑ Als de wisselstuk reeds verdraaid zijn, moet u ze onmiddellijk vervangen:  
*Artikelnr. na blad 'Momentsleutelset van OERTLI'*



### Tijdens gebruik

- Alle losse onderdelen (drukstukken, schroeven, snijkanten) moeten vrij zijn van alle verontreinigingen, zoals houtstof, olie, vet etc.
- Controleer of het wisselstuk goed in de schroefkop zit
  - ☑ Als de schroefaandrijvingen versleten zijn, moet u de schroef onmiddellijk vervangen:  
*Art.-Nr. na blad 'Draaimomenten – Veilig werken met spansystemen van OERTLI'*



- De momentsleutel moet bij het vastdraaien van de schroef een duidelijke haptische feedback (klik) geven wanneer het ingestelde draaimoment bereikt is

### Na gebruik

- Na gebruik moet de momentsleutel weer worden ontspannen door de schaalverdeling naar de minimumstand te draaien
- Bewaar de momentsleutel op een droge plaats, beschermd tegen zonlicht

### Aanvullende informatie

- De momentsleutels mogen niet worden blootgesteld aan stoten
- Gemonteerde schroeven mogen met de momentsleutel worden losgedraaid

**Wij raden u aan om uw momentsleutels 1 keer per jaar voor kalibratie naar ons op te sturen, om ervoor te zorgen dat u telkens het juiste draaimoment gebruikt.**

**U kunt uw momentsleutels hiertoe aan uw erkende OERTLI-adviseur meegeven.**